




Lo strumento fondamentale per l'igiene di Ospedali, Laboratori Medici e Veterinari, Case di Cura, Laboratori Alimentari.

L'igiene è una questione delicata all'interno di attività particolari come gli ambulatori, in cui gli operatori utilizzano le calzature come mezzo di trasporto tra un ambiente e l'altro.

Il sistema **KLEAN LAB** è in grado di **lavare ed igienizzare le calzature sanitarie** in combinazione con i nostri detergenti specifici, contribuendo a rendere sanificati gli zoccoli in dotazione al **personale medico ed assistenti sanitari**, ai **tecnici di laboratorio** e agli **addetti della filiera alimentare** tra cui panifici, GDO, macellerie e pasticcerie.

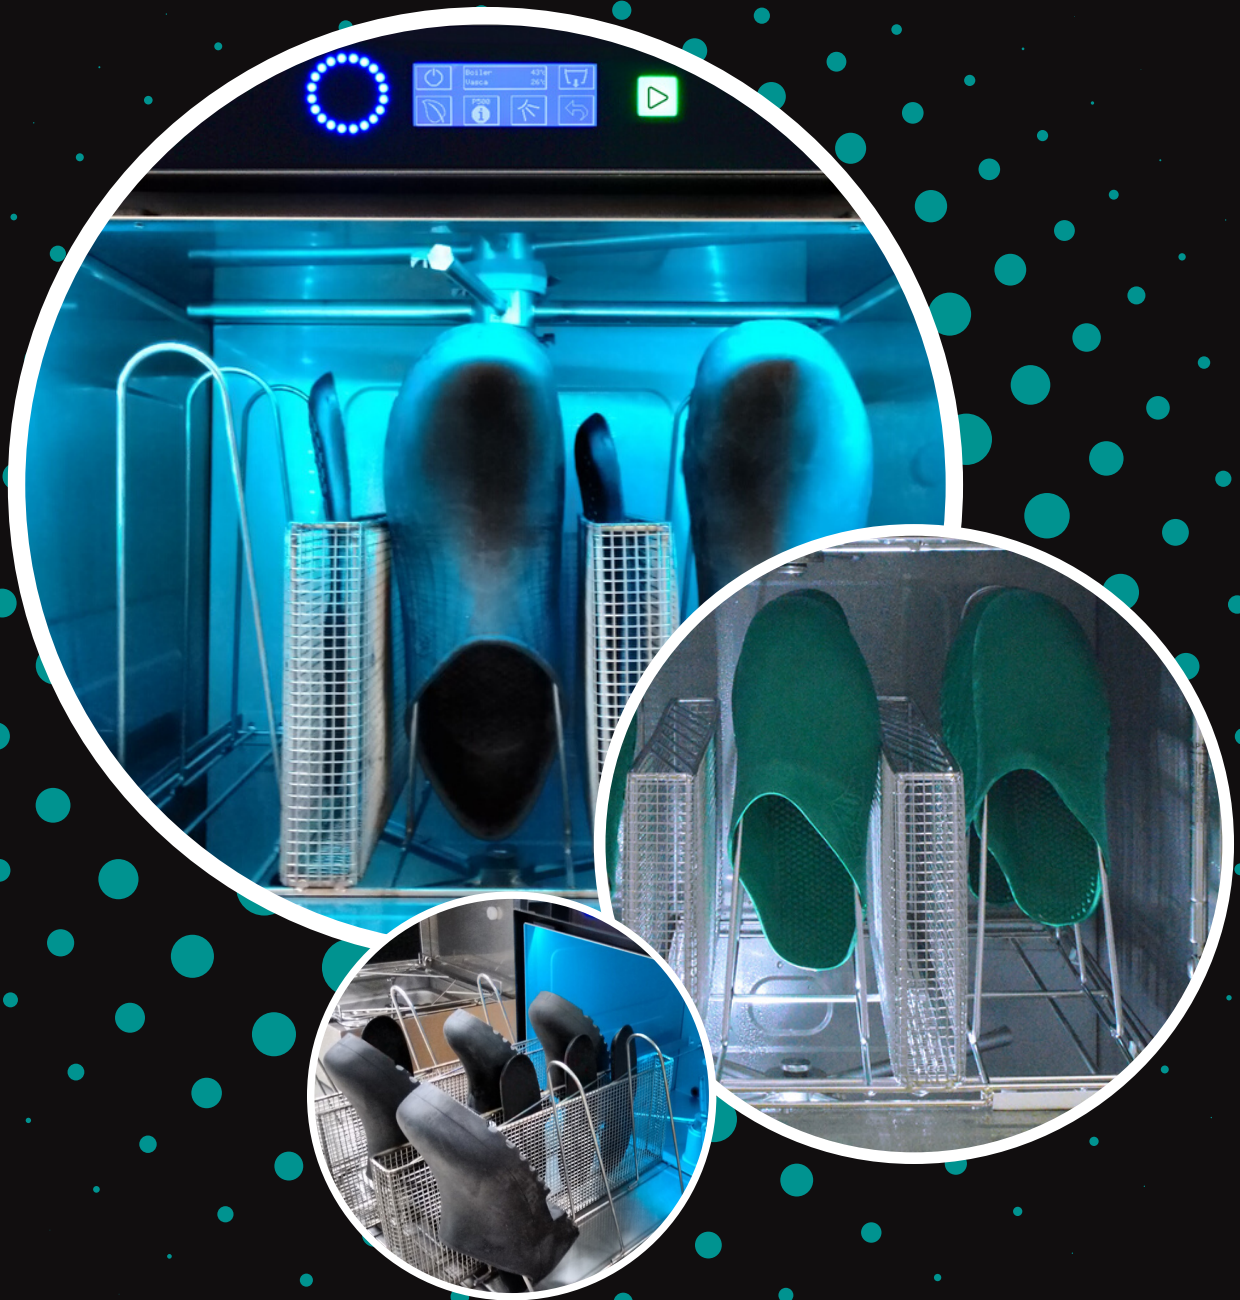

Un sistema completo per garantire la sanificazione.

Il sistema **KLEAN LAB** è dotato di un cestello specifico, studiato esclusivamente per **lavare le calzature professionali termoresistenti** con la massima cura in ogni loro parte.

Un **ciclo di lavaggio speciale** ad alte temperature permette che questi strumenti utilizzati da tutti gli operatori siano perfettamente puliti e sanificati, contribuendo ad un ambiente di lavoro sempre più sano.

In combinazione con l'azione chimica dei prodotti di detergenza specifici **KLEAN DET XP** e **KLEAN ADD EXTRA** vengono **garantite pulizia ed igienizzazione** ad ogni calzatura.



Sicurezza



Igiene



Riduzione dei costi

L'importanza della corretta detergenza.

Per garantire l'igienizzazione delle calzature è indispensabile combinare il fattore termico a quello chimico.

Per questo motivo abbiamo progettato due elementi necessari all'utilizzo di **KLEAN LAB**.

KLEAN DET XP è il detergente igienizzante specifico che garantisce grande efficacia in combinazione con **KLEAN ADD EXTRA**, il prodotto che completa il processo di igienizzazione e facilita l'asciugatura delle calzature.



La sicurezza di un controllo costante.

Pulizia, igiene e sanificazione sono parole chiave per **KLEAN LAB**, ma anche la sicurezza occupa un ruolo importante.

Grazie ad **IKLOUD**, il sistema di Krupps che permette il monitoraggio ed il controllo da remoto tramite Wi-Fi, è possibile **scaricare tutti i dati relativi al suo funzionamento** in qualsiasi momento.

L'avanzato sistema di **Autodiagnosi** assicura sempre prestazioni ottimali, garantendo a tutto lo staff maggiore sicurezza.



La garanzia di un'igienizzazione in più.

Da sempre adottiamo soluzioni in grado di soddisfare diverse situazioni.

Il supporto **SPI-BAC** mette a disposizione del laboratorio un **vano germicida** da utilizzare per lo stoccaggio delle calzature appena lavate, preservando la loro igiene in ogni momento e migliorando le condizioni di tutto l'ambiente circostante.



Scheda Tecnica

Dimensioni: 585x610x815h mm

N° calzature/ora: max 140

Potenza: Monofase 3,12 kW - 50Hz

Trifase 5,92 kW - 50Hz

Altri voltaggi su richiesta

Ciclo: 500-600 sec, T° Vasca 55-68°C,
T° Boiler 85-88°C

Un ciclo di lavaggio completo per garantire pulizia e igiene

- Pre-lavaggio con KLEAN ADD EXTRA
- Lavaggio con KLEAN DET XP
- Trattamento con KLEAN ADD EXTRA
- Fine del ciclo **Sanificante**



CERTIFIED



Intertek



KRUPPS Srl
via Austria 29
35127 Padova ITALY

T. +39 049 7625156
F. +39 049 8704701

krupps.it
krupps@krupps.it

KRUPPS SRL declina ogni responsabilità derivata da un uso improprio di KLEAN LAB.
Il Costruttore non assume alcuna responsabilità nel caso di utilizzo della strumentazione in situazioni di contrasto o violazione delle Norme di sicurezza vigenti nel Paese di utilizzo, anche se entrate in vigore durante o dopo l'acquisto. KLEAN LAB non è un dispositivo medico.

La nostra produzione è in continua positiva evoluzione nell'interesse della clientela.
Ci riserviamo quindi di apportare modifiche e/o migliorie senza alcun preavviso.

APRIL 2020